

準備する物

- ・シールリング
- ・テストするケミカル
- ・透明ポリ袋等
- ・テープ




シールリングはご希望によりお渡しいたします。 info_ekhp@enuma.co.jpまでご依頼ください。



袋にシールを
入れます。



テストする
ケミカルの
溶剤を袋に
注入します。

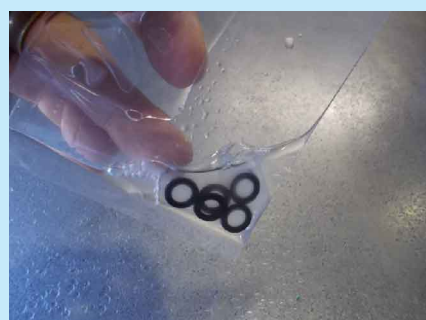

シールを溶剤に
1~ 3日間
浸漬させます。



溶剤の変色等
がないか
確認します。



- ・膨張
- ・ひび割れ
- ・溶液の変色
- ・硬化
- ・縮小

など見られない。



シールの種類によっては写真の寸法と異なります。
浸漬前の寸法と浸漬後の寸法比較をして下さい。



- ・膨張している
- ・ひび割れている
- ・溶液が変色した
- ・硬化している
- ・縮小している

が見られた場合、
使用しないでくだ
さい。

